

ZÁMOČNÍCTVO A KOVOOBRÁBANIE

NÁVOD NA OBSLUHU



RUČNÝ ZATVÁRAČ KONZERV

TYP AZK-01

Parková 883, 922 05 Chtelnica, Slovensko

Tel./Fax.: +421 918 084 854

e-mail: obchod@zok7.sk, www.zok7.sk


Vážený zákazník,

Vami zakúpený zatvárač konzerv je praktický a jednoduchý stroj, určený na zatváranie konzerv s priemerom 73 mm a 99 mm. Maximálna výška konzervy môže byť 115 mm.

OBSAH

- I. Popis a technické parametre stroja
- II. Príslušenstvo
- III. Náhradné diely
- IV. Princíp fungovania
- V. Výmena kotúča
- VI. Údržba
- VII. Bezpečnosť pri práci a hygiena

I. Popis a technické parametre stroja

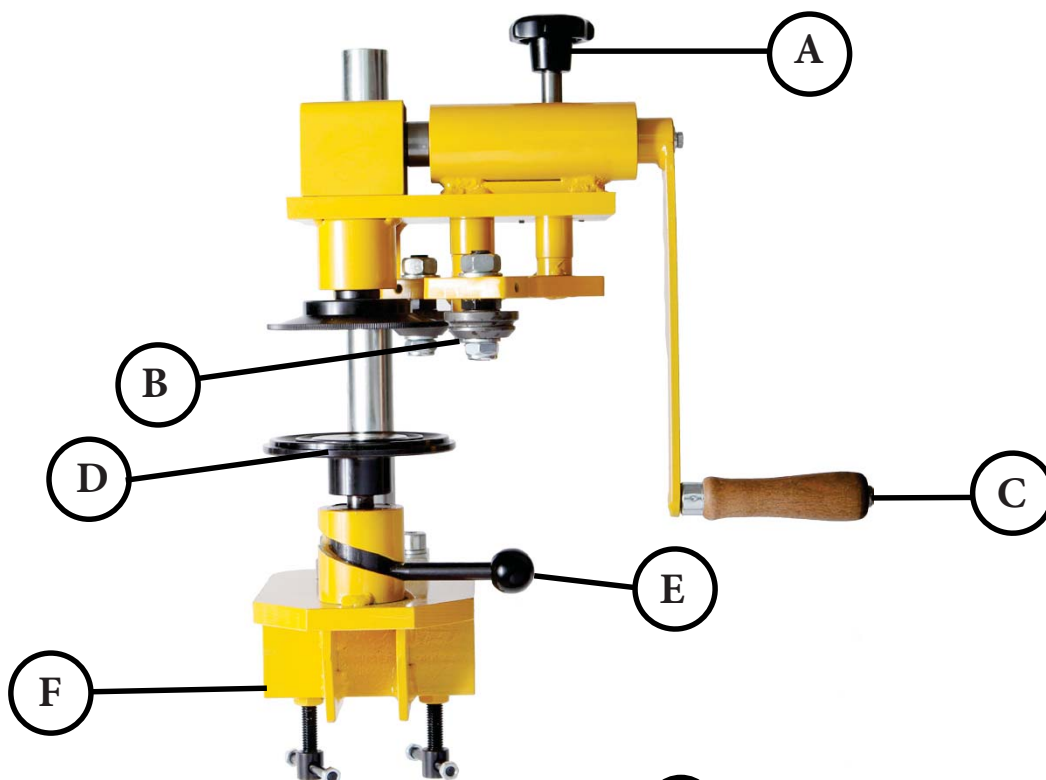

- | | |
|--|-------------------------------------|
| (A) Aktivačné koliesko | (B) Privieracia a zatváracia kladka |
| (C) Otočná kľuka | (D) Spodný zatvárací kotúč |
| (E) Páka ovládania polohy spodného zatváracieho kotúča | (F) Stojan s upínacími skrutkami |

Technické parametre

Výška: 400 mm

Dĺžka: 580 mm

Šírka: 180 mm


Hmotnosť: 10 kg

Nastaviteľná výška konzervy do 115 mm.

Zatvárač je určený na konzervy s priemerom 73 a 99 mm.

Prichytenie na stôl s maximálnou hrúbkou pracovnej dosky 35 mm.

II. Príslušenstvo

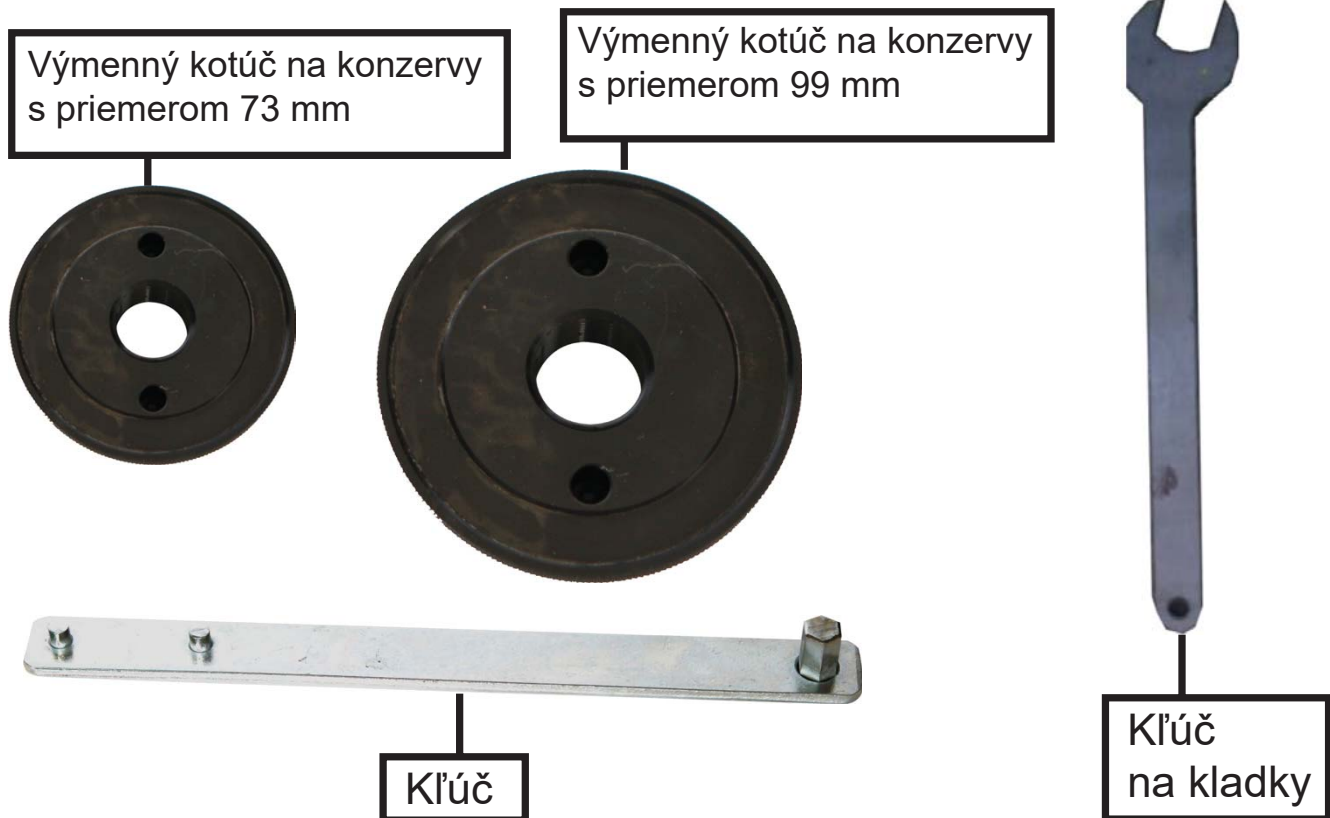

III. Náhradné diely

Výmenný kotúč na konzervy s priemerom 73 mm

Výmenný kotúč na konzervy s priemerom 99 mm

Privieracia kladka


Zatváracia kladka

Náhradné diely je možné objednať prostredníctvom objednávkového formulára na našej webovej stránke, prípadne telefonicky na telefónnom čísle +421 918 084 854.


IV. Princíp fungovania

a.) Zatvárač upevníme na stôl.

b.) Spodný zatvárací kotúč **(D)** umiestnime do spodnej polohy posunutím páky **(E)** úplne doprava.

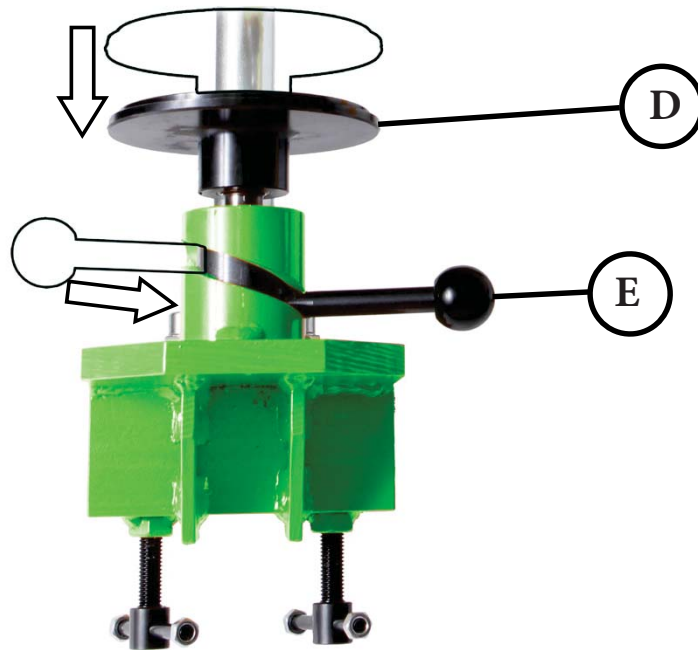


c.) Kľúčom povolíme skrutku na zadnej strane stojana zatvárača. Vrchnú časť zatvárača zdvihneme do takej polohy, aby medzi dva otáčajúce sa kotúče bolo možné vložiť konzervu s viečkom a kľúčom zatiahneme skrutku na zadnej strane stojana.

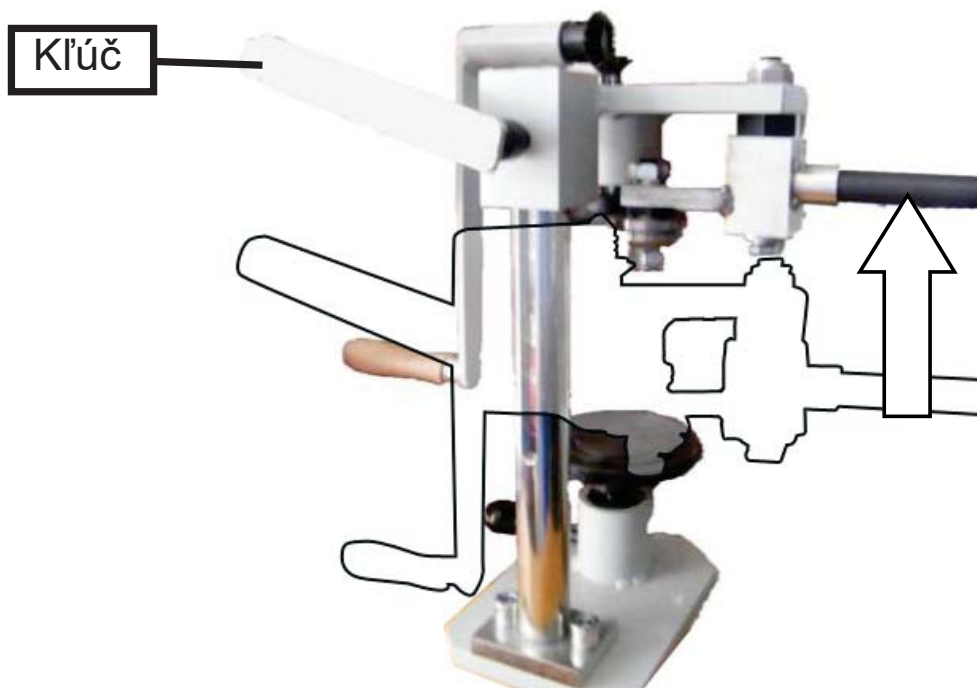


d.) Vložíme konzervu s vrchnákom.

e.) Spodný zatvárací kotúč s konzervou zdvihneme do hornej polohy posunutím páky **(E)** doľava.


Vrchnú časť zatvárača spustíme na konzervu, jemne pritlačíme a zaistíme skrutkou na zadnej strane zatvárača.

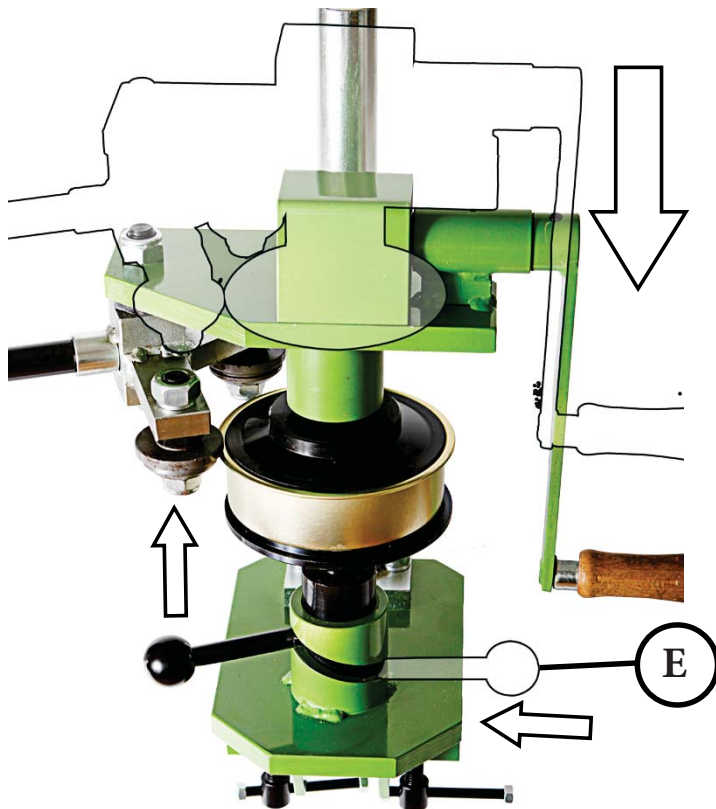


f.) Začneme točiť otočnou kľukou **(C)**. Za stáleho točenia otočíme aktivačným kolieskom **(A)** proti smeru hodinových ručičiek. Na úplné zatvorenie konzervy je potrebných 30 otáčok kľukou **(C)**.

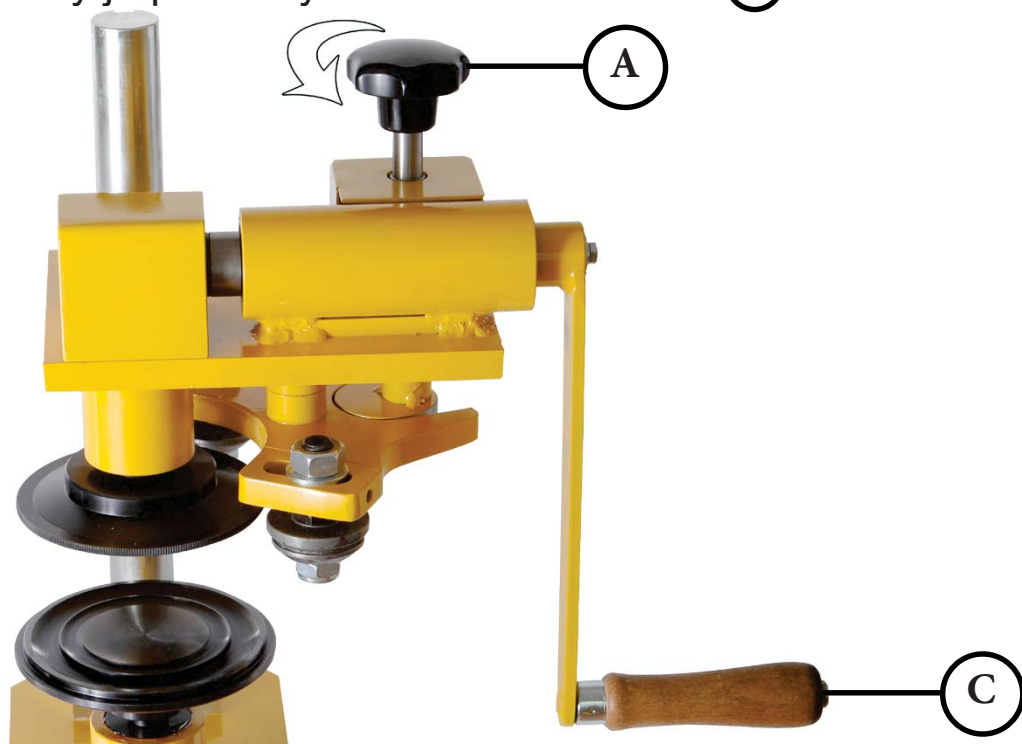

VZORY ZÁHYBU

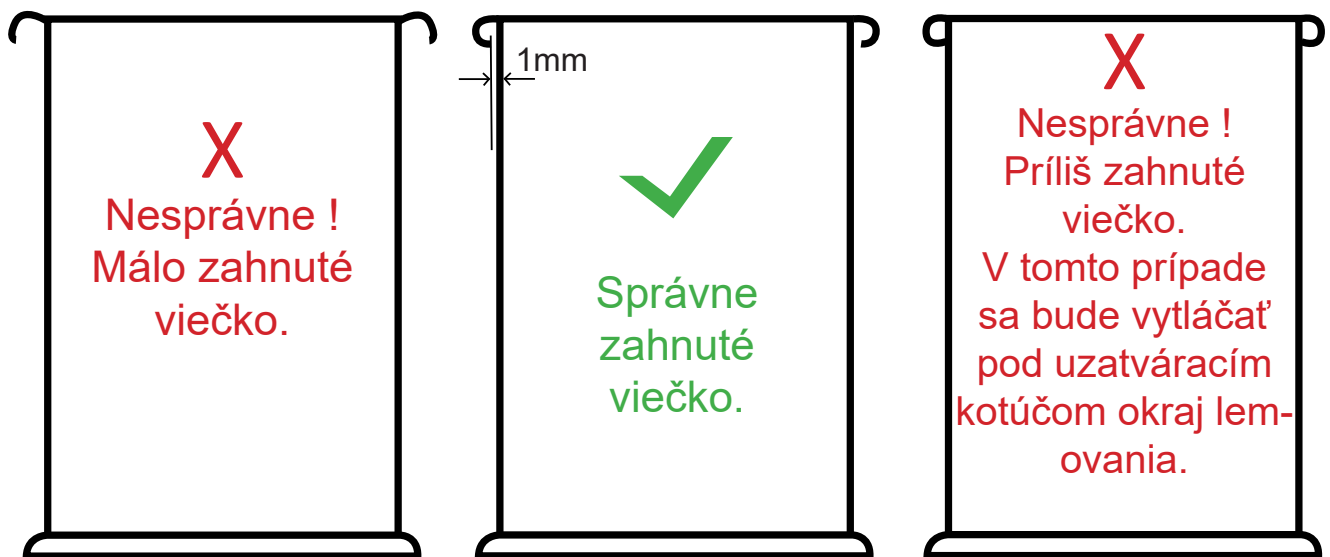

g.) Spodný zatvárací kotúč **(D)** umiestnime do spodnej polohy posunutím páky **(E)** úplne doprava. Zatvorenú konzervu vyberieme zo zatvárača.

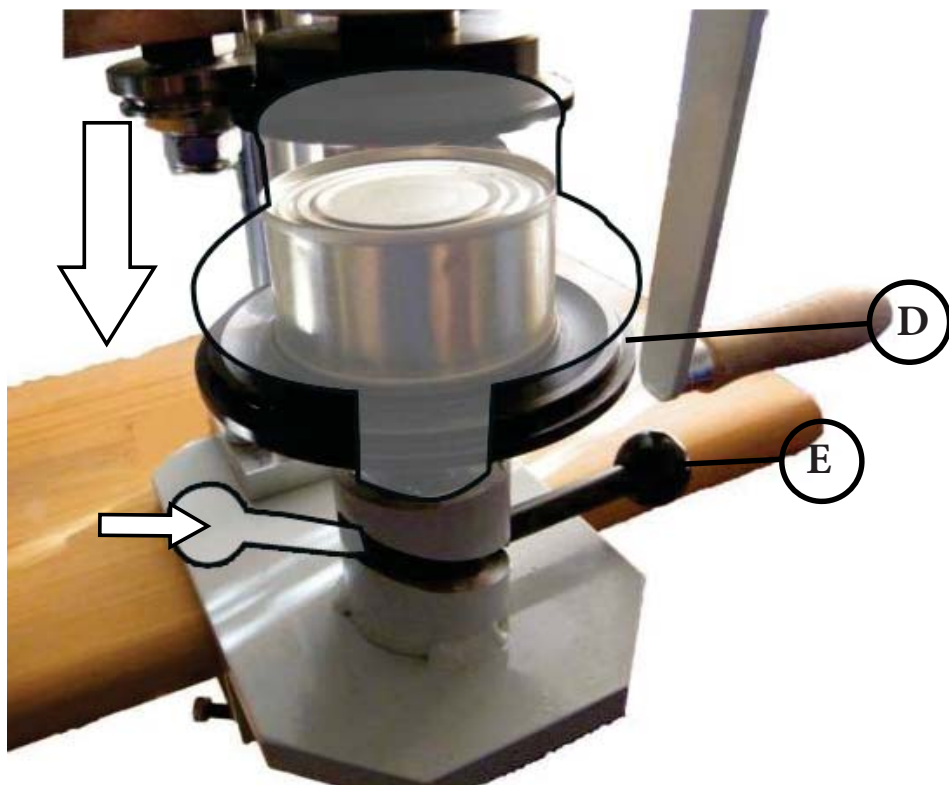


V. Výmena kotúča

Pri zmene veľkosti konzervy musíme vymeniť aj veľkosť kotúča a prenastaviť kladky.



a.) Dva výstupky kľúča, vsunieme do kotúča na vrchnej časti zatvárača. Pootočením kľuky (B) uvoľníme kotúč, ktorý rukou odskrutkujeme.

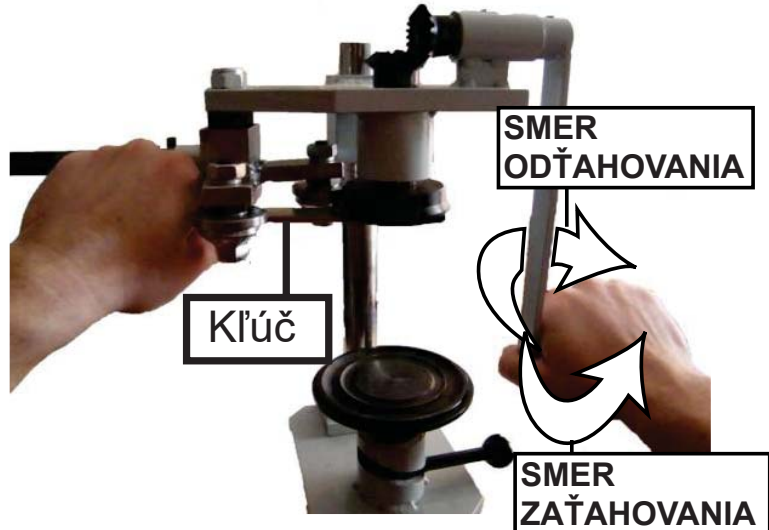


b.) Nasadíme druhý kotúč a zatočením kľuky (B) prichytíme kotúč na závit. Kotúč priskrutkujeme rukou. Na pevné dotiahnutie použijeme kľúč a pootočením kľuky (B).



c.) Kľúč na kladky (príslušenstvo) nasadíme na kladku. Nasadíme vidlicový kľúč "19" na maticu, ktorá fixuje kladku a v proti smere hodinových ručičiek povolíme maticu.

d.) Presunieme kladku na doraz v smere, ktorý zodpovedá zatváranému priemeru konzervy.

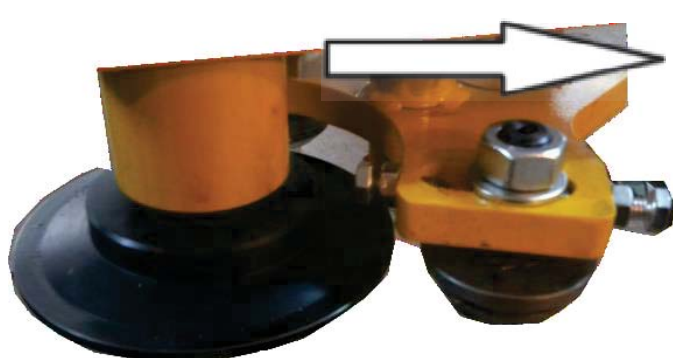

Výmenný kotúč na konzervy
s priemerom 99 mm



Výmenný kotúč na konzervy
s priemerom 73 mm

e.) Kľúč na kladky (príslušenstvo) nasadíme na kladku (Pozri bod c.). Nasadíme vidlicový kľúč "19" na maticu, ktorá fixuje kladku a v smere hodinových ručičiek zatiahneme maticu.

f.) Podľa bodov c.), d.), e.) postupujeme aj pri druhej kladke.

VI. Údržba

Zatvárač je vybavený ložiskami, ktoré sú bezúdržbové.

Pohyblivé časti zatvárača je potrebné čistiť a mazať vazelínou podľa potreby.

VII. Bezpečnosť pri práci a hygiena

Pri práci so strojom je nutné prísne dbať na vlastnú bezpečnosť.

Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä ozubenému súkoliu a miestam styku kotúčov stroja s konzervou. Pri práci vzniká nebezpečenstvo zachytenia časti ruky (prstov) do stroja.

Počas prevádzky stroja sa neodporúča prítomnosť detí.

Na predchádzanie zníženia životnosti stroja je nutné prísne dodržiavať hygienické opatrenia. Stroj udržiajte na čistom a suchom mieste. Stroj čistíte povrchovo navlhčenou handričkou a saponátom a vytrite do sucha. Všetky pohyblivé časti skontrolujte a podľa potreby namažte vazelínou. Dôležité je hlavne čistenie privieracích a zatváracích kladiek.